

Instrukcja instalacji oraz konfiguracja drukarki etykiet 420B USB

1. Włączamy drukarkę
2. Podłączamy drukarkę kablem usb dołączonym do zestawu
3. Jeżeli poprawnie podłączyliśmy drukarkę, powinna być ona widoczna jako niezainstalowana w menadżerze urządzeń, aby sprawdzić czy wszystko wykonaliśmy poprawnie, możemy przejść do:
 - a) Windows 10:
Panel sterowania>Sprzęt i dźwięk>Wyświetl urządzenia i drukarki
 - b) Windows 11:
Panel sterowania>Sprzęt i dźwięk>Wyświetl urządzenia i drukarki>Urządzenia>Więcej urządzeń i drukarek

W menadżerze powinna być widoczna ikonka:




4. Jeżeli w menadżerze widzimy ww. ikonkę, możemy przejść do instalacji sterownika, w tym celu wkładamy do napędu płytkę cd otrzymaną w zestawie lub pobieramy sterownik ze strony <https://imatrix.pl/i/z-stery-420b-label-usb.zip>

5. Po pobraniu sterowników przenosimy plik 420B CD files na pulpit


420B CD files 236 695 656 229 909 884 Folder plików 19.08.2022 08:28

6. Otwieramy folder 420B CD files który przenieśliśmy na pulpit


7. Otwieramy folder Driver

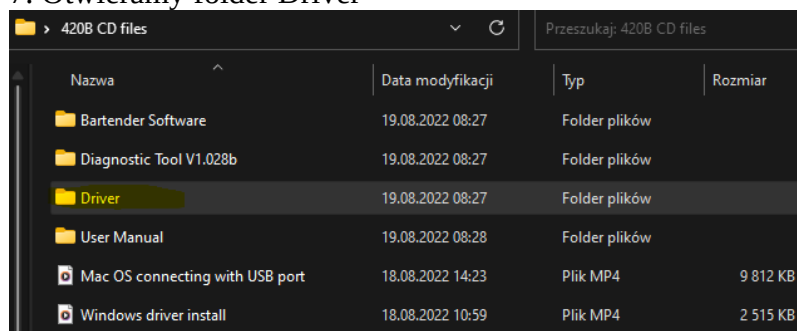


8. Otwieramy folder Windows

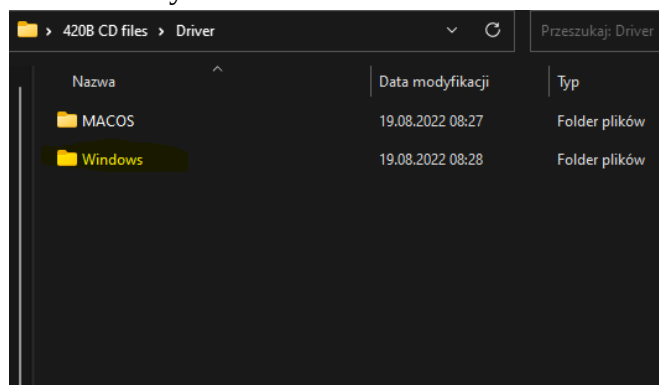


9. Otwieramy plik 4BARCODE_2021.3_M-0.exe

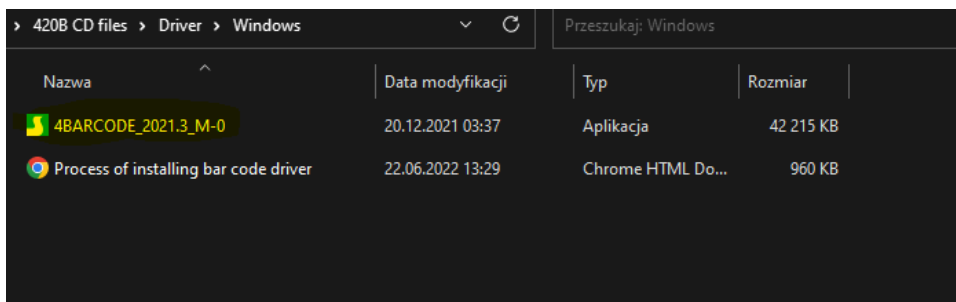


10. Otworzy nam się instalator w którym zaznaczamy, że akceptujemy warunki umowy licencyjnej, a następnie klikamy „Dalej”.

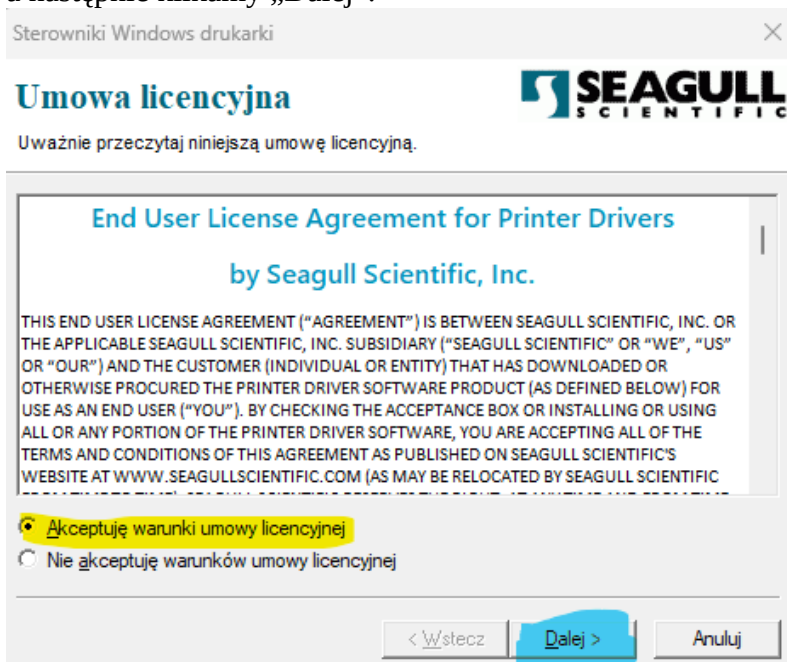


11. Wybieramy folder w którym chcemy zainstalować sterowniki lub po prostu klikamy Dalej

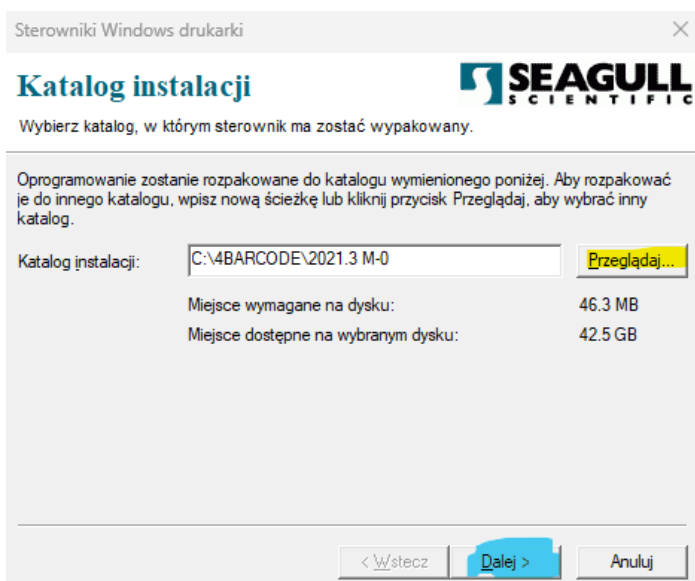


12. Klikamy „Zakończ”

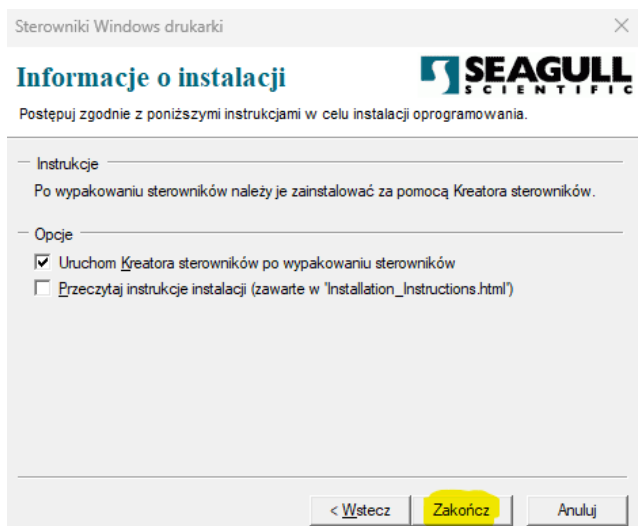


13. Wskoczy nam okno z kolejnym instalatorem, klikamy „Dalej”

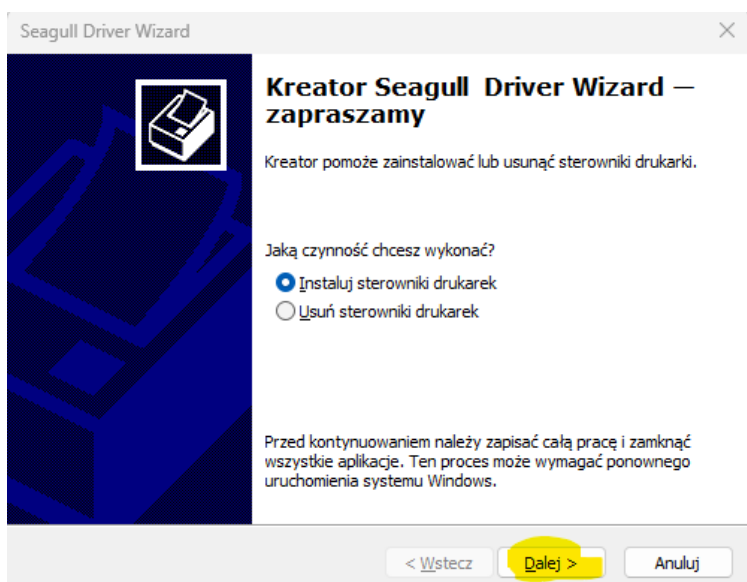


14. W konfiguratorze automatycznie powinno wyszukać nam model drukarki, wtedy naciskamy po prostu „Dalej”.

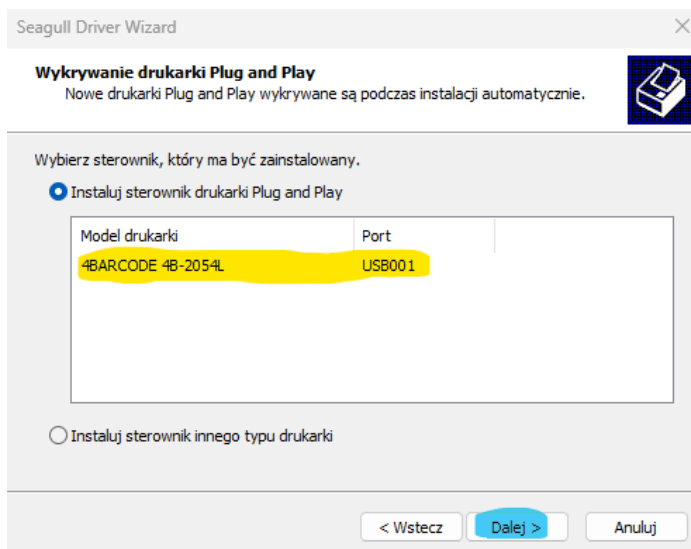


15. W kolejnym oknie możemy wpisać nazwę drukarki, ustawić ją jako domyślną lub udostępnić ją w sieci, a następnie klikamy „Dalej”.

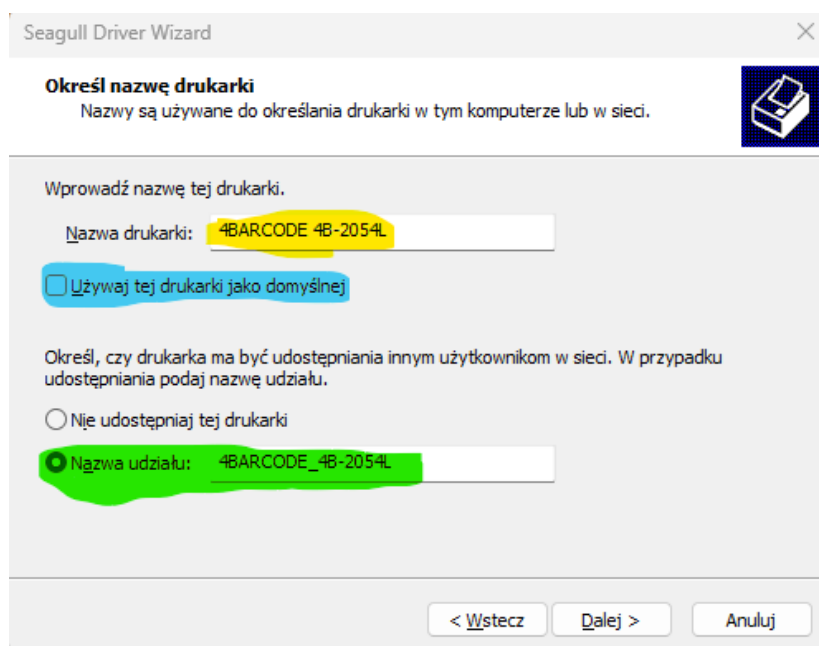

16. Klikamy „Zakończ”.

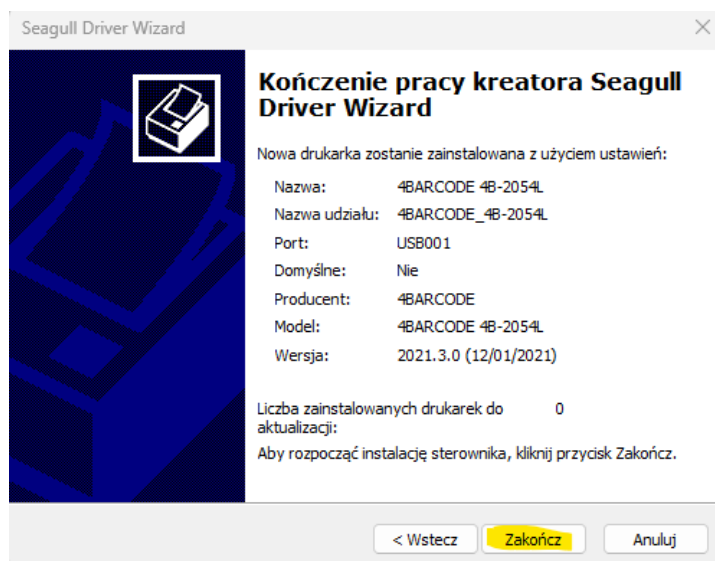

17. Gdy wszystko się powiedzie wyskoczy nam okno, w którym klikamy „Zamknij”

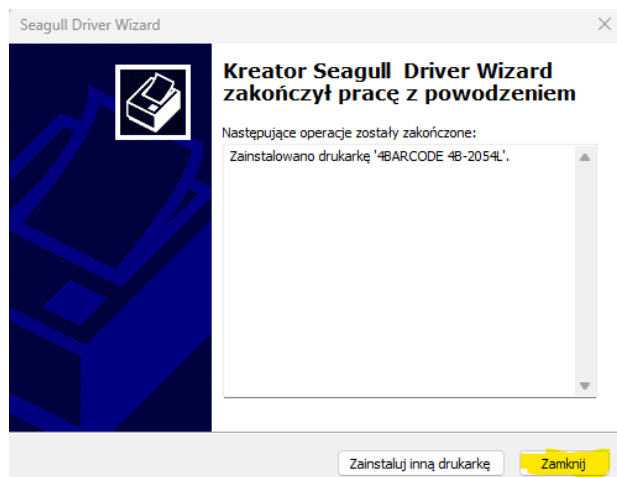

18. Po instalacji należy uruchomić ponownie komputer

19. Aby sprawdzić czy drukarka poprawnie się zainstalowała znowu przechodzimy do menadżera urządzeń:


a) Windows 10:

Panel sterowania>Sprzęt i dźwięk>Wyświetl urządzenia i drukarki


b) Windows 11:

Panel sterowania>Sprzęt i dźwięk>Wyświetl urządzenia i drukarki>Urządzenia>Więcej urządzeń i drukarek


20. Tym razem drukarka powinna już widnieć w kategorii „Drukarki

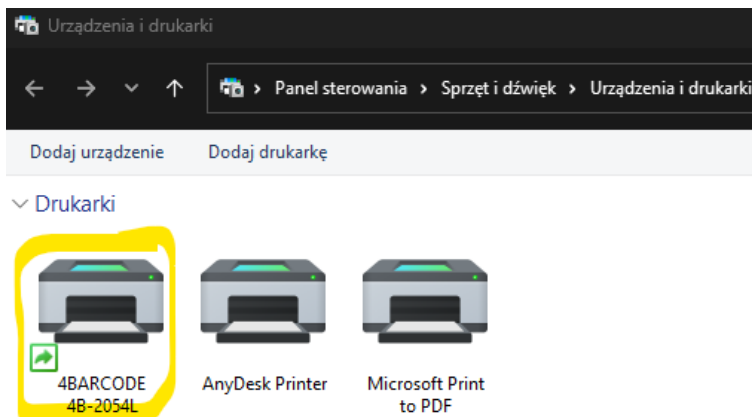

21. Po instalacji musimy zdefiniować rozmiar papieru który jest włożony do drukarki, w tym celu naciskamy na zainstalowaną drukarkę prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Preferencje drukowania”

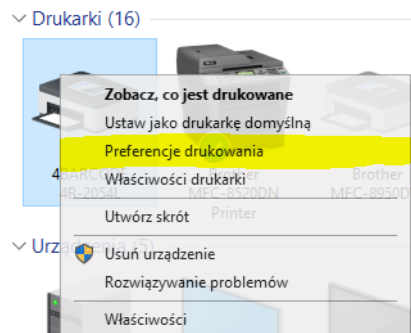


22. Jeżeli chcemy drukować etykiety kurierskie, z listy wybieram predefiniowany rozmiar 100 x 150mm

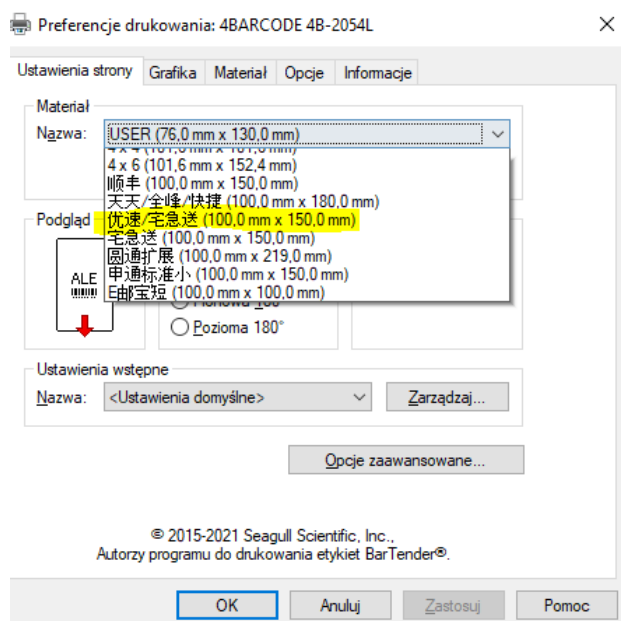

23. Gdy wybierzemy format papieru naciskamy „OK”

24. Aby sprawdzić czy instalacja przebiegła pomyślnie klikamy na drukarkę prawym przyciskiem na drukarkę, następnie „Właściwości drukarki”

25. W nowo otwartym oknie naciskamy „Drukuj stronę testową”

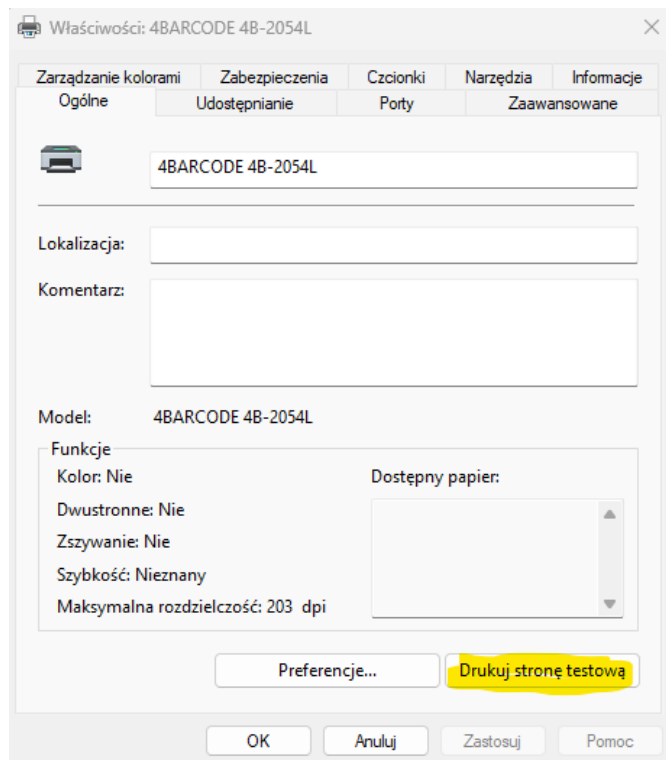

26. jeżeli wydrukuje nam się strona testowa, drukarka jest zainstalowana poprawnie.